


ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЕТКА З ТАЙМЕРОМ ТМ32 (ДОБОВА)

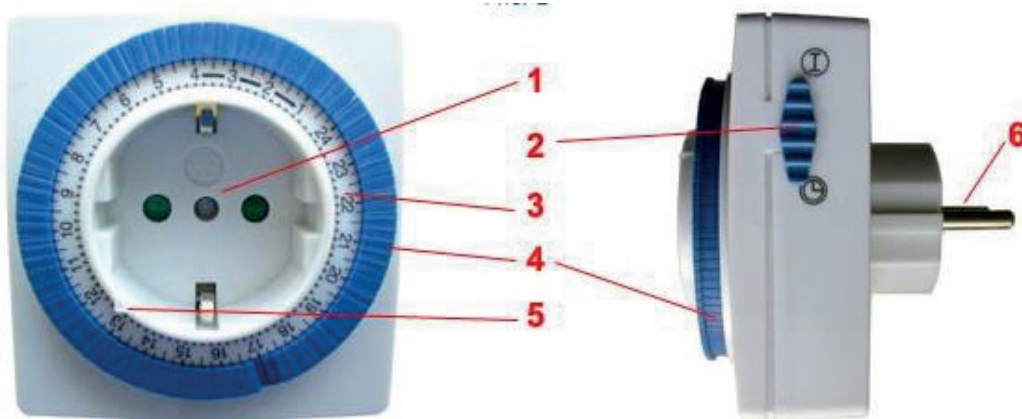

1. Розетка для підключення електроприладів;
2. Перемикач режимів роботи ☉ / I - "Таймер"/"Постійно ввімкнено";
3. Шкала часу;
4. Програмні клавіші;
5. Показчик часу;
6. Штепсель.

Технічні характеристики

Джерело живлення: ~230 В

Частота: 50 Гц

Максимальне активне навантаження: 16 А / 3500 Вт

Максимальне індуктивне навантаження: 2 А / 440 Вт

Допустиме ємнісне навантаження: не більше 10 Вт

Мінімальна установка часу: 15 хвилин

Температура: від 0 до +55°C

Точність: +/-1 хвилина на місяць

Уважно прочитайте інструкцію перед підключенням електроприладу до розетки з таймером.

Увага:

Не можна підключати до мережі електроприлад, якщо навантаження складає більше 16 А. Переконайтеся, що штепсель електроприладу щільно приєднаний до виходу розетки. Для очищення розетки треба видалити її з мережі і протерти сухою серветкою.

Не можна занурювати розетку у воду або будь-яку іншу рідину.

Не можна залишати без нагляду нагрівальні електроприлади підключеними до розетки. Виробник радить не використовувати розетку з такими електроприладами.

Установка поточного часу

1. Обертайте циферблат за годинниковою стрілкою, доки стрілка не вкаже на поточний час. Годинник відмічений по краю диска в 24-х годинному форматі. Кожне ділення між цифрами відповідає 15 хвилинам.
2. Переконайтеся, що на циферблаті правильно встановлений час.

Установка таймера

1. Таймер встановлюється натисненням чорних (синіх) сегментів, розташованих навколо циферблату. Кожен сегмент складає 15 хвилин.
2. Таймер готовий до роботи.

Приклад

1. Один сегмент натиснутий на цифрі 16. Таймер увімкне потрібний електроприлад в 16:00 і вимкне в 16:15.
2. На період 24-го годинника можна встановлювати час роботи за допомогою 96 сегментів таймера.
3. Натисніть, щоб поставити сегмент в режим "увімкнено", а щоб вимкнути - віджімь.

Експлуатація

1. Встановивши потрібні програми, увімкніть розетку з таймером в мережу.
2. Підключіть лампу або електроприлад, який контролюватиметься розеткою.
3. Увімкніть лампу або електроприлад.

Примітка

1. Таймер не працюватиме, якщо лампа або електроприлад вимкнені.
2. Переконайтеся, що на циферблаті таймера час встановлений правильно.

Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «Feron» . Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

Гарантійні обов'язки

- Гарантійний строк 6 місяців. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні з товаром.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації виробу, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки «FERON»

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____
підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).