

ARDERO

Світлодіодні світильники AL8141ARD, AL8142ARD
Інструкція

1. Опис та призначення

- 1.1 Світильники призначені для внутрішнього акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного підсвічування і художнього оздоблення житлових приміщень.
- 1.2 Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230 V/50 Hz.
- 1.3 Відсутні сліпучі джерела світла.
- 1.4 Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності G.

2. Технічні характеристики

Модель	AL8141ARD	AL8142ARD
Нормована напруга	~230 V/50 Hz	
Потужність в робочому режимі P _{оп}	6 W	
Світловий потік виробу, lm	390	230
Корисний світловий потік Φ _{use} , lm	500 (360°)	
Корельована колірна температура	3600 K	2700/3800/5500 K*
Індекс кольоропередачі	CRI ≥ 80	
Матеріал корпусу	алюміній	
Матеріал розсіювача	пластик	
Колір корпусу	золото	чорний
Розміри	див. на пакуванні	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20	
Клас захисту від ураження електричним струмом	I	
Строк служби	25000 годин до спаду світлового потоку L _{70B50}	
Температура навколишнього середовища використання, Та	+5...+40 °C	
Гарантія	1 рік	

* зміна колірної температури регулюється – сенсорним вимикачем на основі світильника


** Представлені в цій інструкції технічні характеристики можуть незначно відрізнятися залежно від партії виробництва. Виробник має право вносити зміни в конструкцію товару без попереднього повідомлення (див. на упаковці)

3. Комплектація

- 3.1 Світильник 1 шт.
- 3.2 Інструкція 1 шт.
- 3.3 Коробка пакувальна 1 шт.
- 3.4 Комплект для кріплення 1 шт.

4. Підключення

- 4.1 Підключіть коричневий дріт драйвера до фазного контакту, а синій дріт до контакту нейтралі мережі живлення, жовто-зелений дріт – до контакту заземлення.
- 4.2 Якщо габарит розсіювача не дозволяє встановити світильник, необхідно скористатися викруткою шестигранником (у комплекті) для демонтажу розсіювача.
- 4.3 Увімкніть живлення.



5. Застосування (для моделі AL8142ARD)

- 5.1 Увімкніть живлення світильника натиснувши кнопку.
- 5.2 За допомогою сенсорної кнопки, що розташована на світильнику, виберіть режим роботи.
- 5.3 Натисканням кнопки змінюється корельована колірна температура, при натисканні на кнопку четвертий раз світильник вимкнеться. Затисканням (утримуванням) кнопки регулюється яскравість свічення.

6. Заходи безпеки

- 5.1 Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, що становить небезпеку для життя та здоров'я людини. Усі роботи з підключення та монтажу мають виконуватися кваліфікованим персоналом, який має групу електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- 5.3 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.
- 5.4 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 5.5 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 5.6 Не використовувати світильники в ланцюгах зі світлорегуляторами (димерами) або вимикачами з



неоновим або світлодіодним підсвічуванням.

- 5.7 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.
- 5.8 Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, що становить небезпеку для життя та здоров'я людини. Усі роботи з підключення та монтажу мають виконуватися кваліфікованим персоналом, який має групу електробезпеки не нижче III.

7. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення;
- джерело світла є незамінюваним, увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби;
- пускорегулювальний апарат підлягає заміні кваліфікованими особами;
- обслуговування світильника виконується при вимкненому живленні.

8. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Можлива причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги у мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Не функціонує блок живлення	Перевірте блок живлення, при необхідності замініть його
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення
	Пошкоджений кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після проведених дій світильник не спалахує, то подальший ремонт недоцільний (невиправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

9. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні при відсутності хімічно агресивного середовища. Температура зберігання від -25 °C до +50 °C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25 °C. Не допускати впливу вологи.

10. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

11. Утилізація

Світильник утилізується згідно з правилами утилізації побутової електронної техніки.

12. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

13. Гарантійні обов'язки

- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "Ardero"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

МП



підпис

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Світильник світлодіодний AL8141ARD, AL8142ARD ТМ ARDERO

Інструкція з монтажу

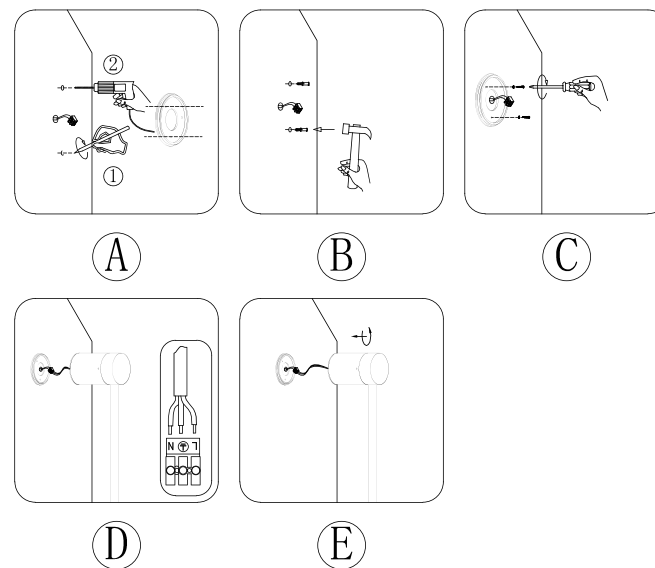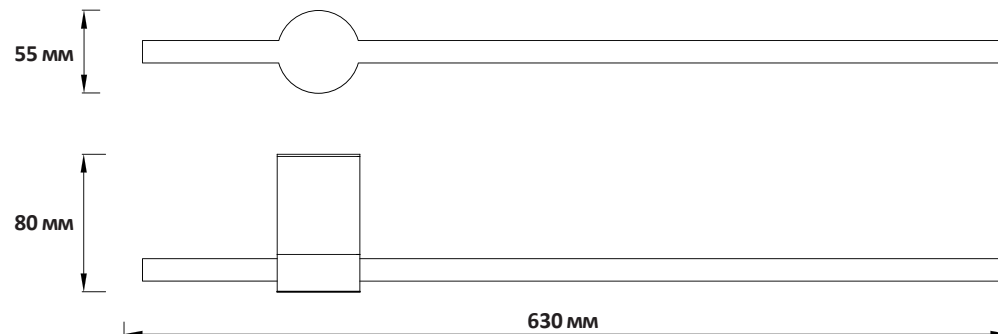

- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
- Відключіть напругу і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.
- Виконайте розмітку поверхні і підготовку монтажних отворів відповідно до установчих розмірів світильника (мал. А).
- Викрутіть основу світильника та закріпіть її на монтажній поверхні за допомогою саморізів (мал. С).
- Протягніть дроти живлення та підключіть дроти кабелю до клемної колодки (мал. D).
- Встановіть корпус на основу (мал. E).
- Увімкніть живлення.