

Шинопровід для низьковольтних трекових світильників CABM1000, CABM1001 ТМ “Feron”

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Шинопровід серії CABM призначено для підключення низьковольтних магнітних трекових світильників серії MGN, які розраховані на номінальну напругу 48 V. Підключення шинопроводу серії CABM до мережі 230 V / 50 Hz здійснюється за допомогою знижувального блока живлення серії LB (моделі LB48 та LB048 рекомендовані постачальником).
- 1.2 Шинопровід призначений для використання всередині приміщень при дотриманні нормальних умов експлуатації.
- 1.3 Шинопровід монтується на поверхні з нормальною займистого матеріалу. Також шинопровід CABM1000 підходить для монтажу на підвіс за допомогою комплекту CAB1006.
- 1.4 Шинопровід CABM1000 є накладним. Шинопровід CABM1001 є вбудованим.

2. Технічні характеристики:

Модель	CABM1000	CABM1001
Довжина (див. на упаковці)	1 m, 2 m	1 m, 2 m, 3m
Нормована напруга	48 V	
Номінальний струм не більше	13.5 A	
Спосіб монтажу	накладний	вбудований
Механічна навантаження на шинопровід	Не більше 5 kg на 1 m	
Ступінь захисту від вологи та пилу	IP20	
Матеріал корпусу	алюміній	
Температура експлуатації	+5...+40 °C	
Колір корпусу	див. на стікері	

3. Комплектація

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 3.1 Шинопровід – 1 шт. | 3.4 Набір для кріплення – 1 шт. |
| 3.2 Торцева заглушка – 2 шт. | 3.5 Інструкція з експлуатації – 1 шт. |
| 3.3 Фронтальна заглушка – 1 шт. | |

4. Запобіжні заходи

- 4.1 Усі роботи з встановлення та підключення шинопроводу повинні здійснюватися особами, які мають відповідні допуски та кваліфікацію. За потреби зверніться до кваліфікованого електрика.
- 4.2 Усі монтажні або демонтажні роботи з шинопроводом виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.
- 4.3 **Забороняється підключати безпосередньо до шинопроводу напругу 230 V!**
- 4.4 Виріб призначений для використання лише всередині приміщень.
- 4.5 Заборонено експлуатацію шинопроводу при пошкодженій ізоляції кабелю живлення, пошкодженням корпусом, пошкодженими струмопровідними частинами та несправним блоком живлення.
- 4.6 Заборонено експлуатацію шинопроводу в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи, а також поблизу хімічно активного середовища.
- 4.7 **При використанні шинопроводів не перевищуйте струмове навантаження в 13.5 А.**
- 4.8 Не допускати локального перенавантаження шинопроводу світильниками, це може призвести до скручування механічної конструкції або механічного пошкодження шинопроводу. Максимальна рекомендована вага навантаження на 1 m шинопроводу не більше 5 kg.
- 4.9 Заборонена експлуатація шинопроводу в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- 4.10 Радіоактивні і отруйні речовини до складу виробу не входять.


5. Установка і підключення CABM1000.

- 5.1 Дістаньте шинопровід з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 5.2 Усі роботи з встановлення та підключення шинопроводу повинні здійснюватися особами, які мають відповідні допуски та кваліфікацію. За потреби зверніться до кваліфікованого електрика.
- 5.3 Зберіть потрібну вам систему шинопроводу за аналогією зі схемою, як показано на Мал. 1.
- 5.4 Підключіть систему шинопроводу за допомогою конектора для введення живлення до блоку живлення DC48 V, дотримуючись полярності.
 - При використанні блока живлення LB48 просто вставте його в шинопровід.
 - При використанні блока живлення LB048, скористайтесь конектором для введення живлення LD3000 (купується окремо), де коричневий та чорний провід підключається до клемі «+V» блока живлення, а червоний та білий провід – до клемі «-V» блока живлення.
- 5.5 Встановіть світильники на шинопровід.
- 5.6 При використанні блока живлення LB48 до дротів, а при використанні LB048 до клем «L», «N» та «землення» підключіть дроти мережі 230 V / 50 Hz відповідно до маркування.

Даний шинопровід може бути відрізаний у будь-якому місці, але під кутом 90° до поздовжньої площини.

Шинопровід не має отворів для введення кабелю та для кріплення шинопроводу до поверхні. При монтажі необхідно просвердлити отвори у потрібному місці.

Для з'єднання шинопроводу для передачі живлення з однієї секції на іншу використовуються додаткові аксесуари, які купуються окремо.

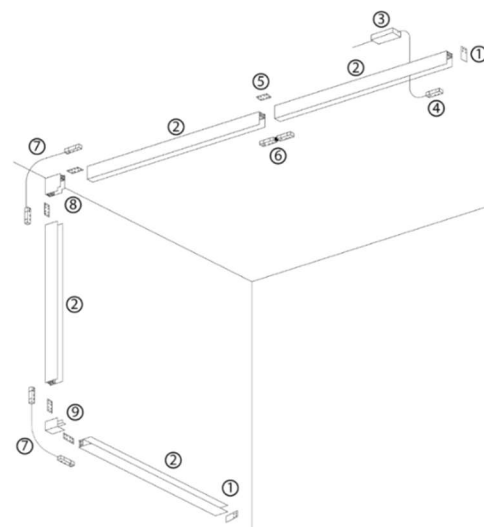

Мал.1 Схема встановлення шинопроводу CABM1000


- | | |
|---|--|
| 1. Торцева заглушка (у комплекті) | 6. Прямий конектор живлення - LD3003 |
| 2. Шинопровід CABM1000 | 7. Кутовий конектор живлення - LD3002 |
| 3. Блок живлення DC48 V - LB048 (або LB48) | 8. З'єднувач шинопроводу внутрішній кутовий - LD2022 |
| 4. Введення живлення LD3000 | 9. З'єднувач шинопроводу кутовий - LD2021 |
| 5. З'єднувач прямий для накладного шинопроводу - LD2020 | |

6. Установка і підключення CABM1001

- 6.1 Дістаньте шинопровід з упаковки та проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність всієї необхідної комплектації.
- 6.2 Усі роботи з встановлення та підключення шинопроводу повинні здійснюватися особами, які мають відповідні допуски та кваліфікацію. За потреби зверніться до кваліфікованого електрика.
- 6.3 Зберіть необхідну вам систему шинопроводу за аналогією зі схемою, як показано на мал. 2.
- 6.4 Підключіть систему шинопроводу до блоку живлення DC48 V, дотримуючись полярності.
 - При використанні блока живлення LB48 просто вставте його в шинопровід.
 - При використанні блока живлення LB048, скористайтесь конектором для введення живлення LD3000 (купується окремо), де коричневий та чорний провід підключається до клемі «+V» блока живлення, а червоний та білий провід – до клемі «-V» блока живлення.
- 6.5 Встановіть світильники на шинопровід.

- 6.6 При використанні блоку живлення LB48 до дротів, а при використанні LB048 до клем “L”, “N” та “заземлення” підключіть дроти мережі 230 V / 50 Hz відповідно до маркування.
- 6.7 Даний шинопровід може бути відрізаний у будь-якому місці, але під кутом 90° до поздовжньої площини.
- 6.8 Шинопровід не має отворів для введення кабелю та для кріплення шинопроводу до поверхні. При монтажі необхідно просвердлити отвори у потрібному місці.
- 6.9 Для з'єднання шинопроводу для передачі живлення з однієї секції на іншу використовуються додаткові аксесуари, які купуються окремо.

1. Торцева заглушка (у комплекті)
2. Шинопровід CABM1001
3. Введення живлення - LD3000
4. Блок живлення DC48B - LB048 (або LB48)
5. Прямий конектор живлення - LD3003
6. Прямий з'єднувач для вбудованого шинопроводу LD2023
7. З'єднувач кутовий - LD2004
8. Кутловий конектор живлення - LD3002
9. З'єднувач внутрішній кутловий - LD2005

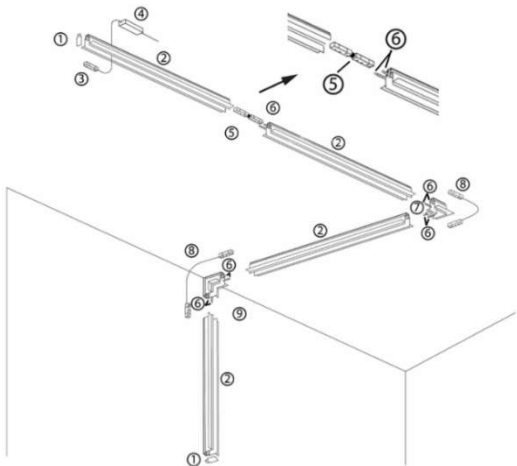

Мал.2 Схема встановлення шинопроводу CABM1001

7. **Технічне обслуговування**
7.1 Обслуговування шинопроводу проводити тільки при відключеному електроживленні.
7.2 Протирання від пилу корпусу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

8. **Характерні несправності і способи їх усунення**

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При ввімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги мережі живлення, за потреби, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність
	Пошкоджений кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції
	Не функціонує блок живлення	Перевірте блок живлення, при необхідності замініть його
Після встановлення світильника візуально помітна механічна деформація шинопроводу	Світильники на шинопроводі розташовані нерівномірно, що призвело до механічної деформації (локальна перевага, перевантаження однієї сторони шинопроводу, розташування світильників створює напругу, що скручує, на шинопровід, вага загальний світильників перевищує рекомендований)	Усуньте механічну напругу на шинопроводі. Перерозподіліть світильники, зменшить загальну вагу світильників

9. **Зберігання**
Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від +5 °C до +40 °C, відносна вологість не більше 80 % при температурі 25 °C. Не допускати впливу вологи.
10. **Транспортування**
Виріб в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
11. **Утилізація**
Виріб утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
12. **Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**
Зроблено в Китаї для ТМ «Feron». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.
13. **Гарантійні зобов'язання**
13.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
13.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
13.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
13.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
13.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.
13.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації виробу, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____ Покупець _____
підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).